Creazione dell’impianto e binding dispositivo

1

Scarica l’app Sit Solar usando il codice QR sull’etichetta frontale dell’inverter

MONITORING
Google Play

MONITORING
App Store

2

Seleziona la lingua e inserisci le credenziali installatore fornite da FuturaSun

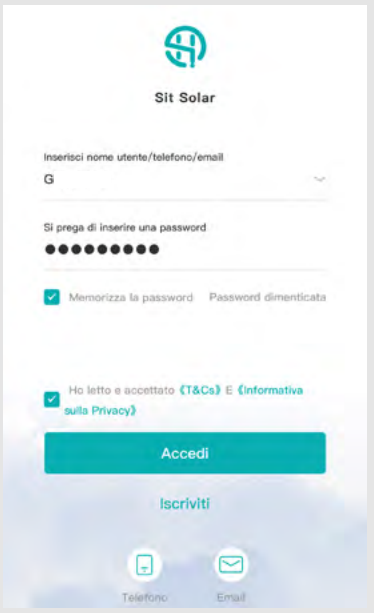

3

Tocca il simbolo “+” in alto a destra e seleziona “Configurazione rapida”

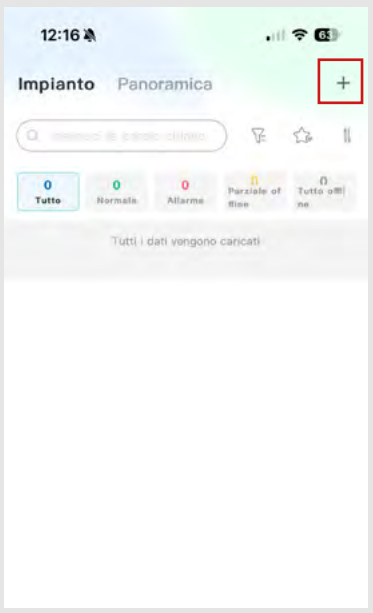

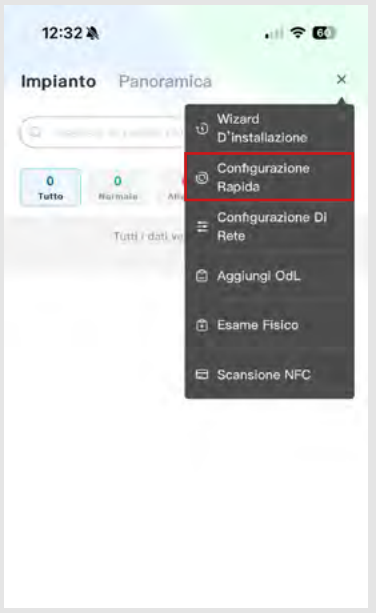

4

Concedi l’accesso alla fotocamera e inquadra il codice QR sulla chiavetta Wifi del dispositivo

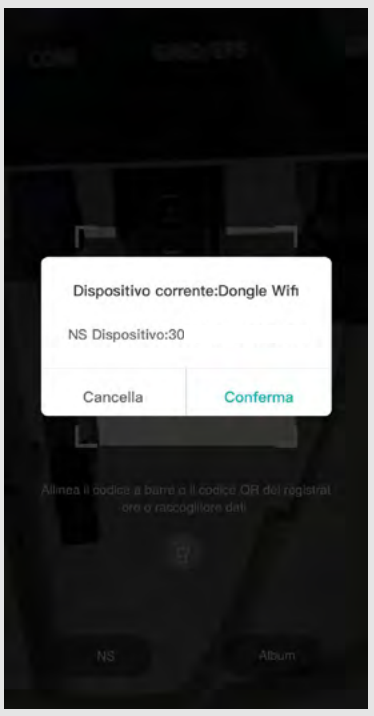

5

Accedi al WiFi fornito dalla chiavetta

6

Seleziona:

- Singolo/parallelo
- Norma di sicurezza (ITA per la CEI 0-21)
- Batteria (Se presente)
- Premi “Avanti”

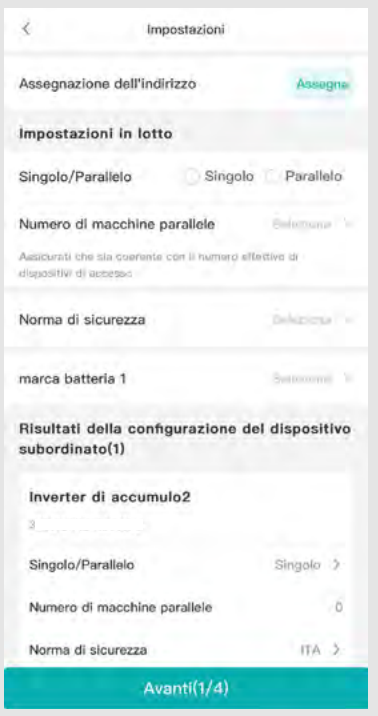

7

Seleziona la rete Wifi desiderata e inserisci la Password del Wifi.

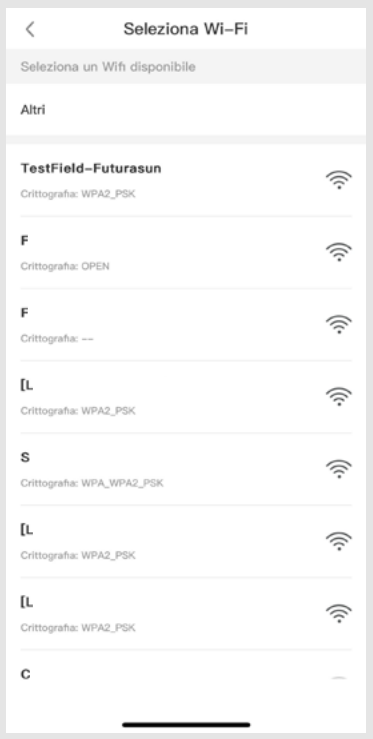

8

Associa la centrale:

- se è già stata creata, selezionala dall’elenco
- Altrimenti tocca “Nuovo” in alto a destra

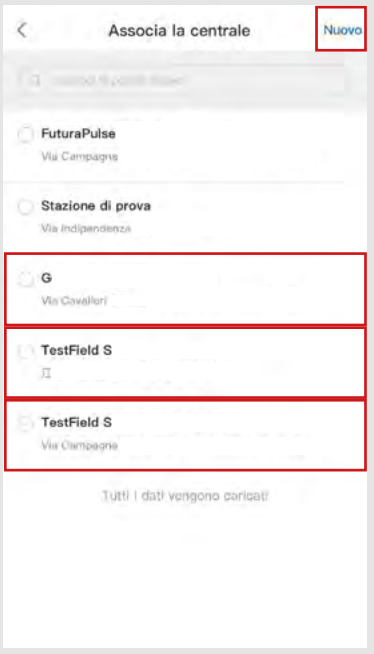

9

Inserisci tutti i dati della centrale e tocca “Avanti”

10

Il sistema associa il dispositivo all’impianto. Premi “Completa”

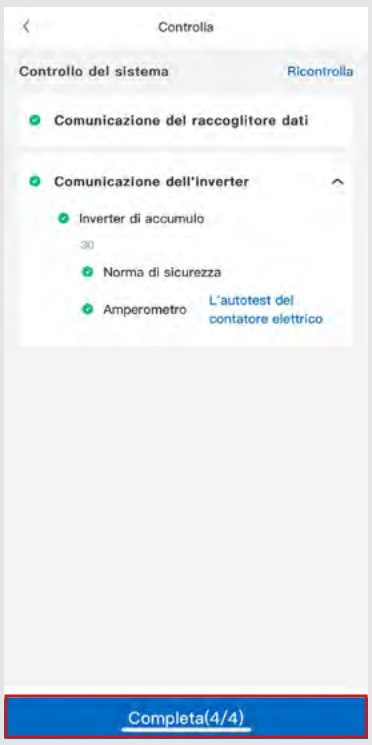

Primo accesso e settaggi di base: Normativa, batteria, parallelo. pagina 1 di 2

1

Scansiona il codice QR per ottenere la password di Sit Connect

REQUEST
Your password

2

Scarica l'app Sit Connect usando il codice QR qui sotto oppure sull'etichetta frontale dell'inverter.

INSTALLATION
Google Play APP

INSTALLATION
Appstore APP

3

Seleziona il ruolo «Fornitore dell'installazione». Inserisci la Password del punto 1

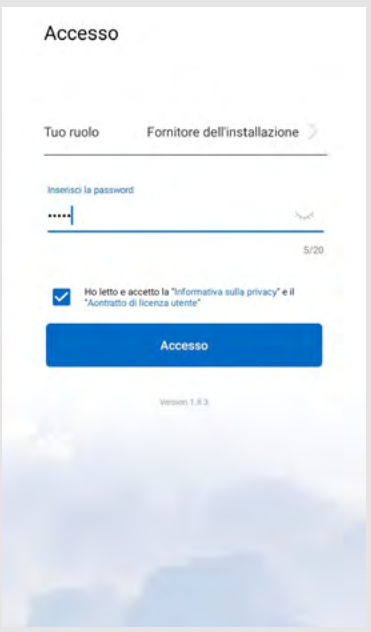

4

Seleziona «Codice di scansione» e inquadra il codice QR dell'antenna Wifi

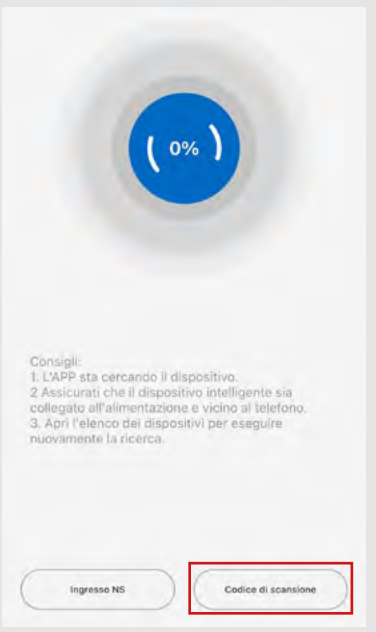

5

Accedi all'inverter toccando il nome dell'inverter nel riquadro

6

Comparirà un messaggio per il settaggio della normativa. Conferma e seleziona il paese desiderato

7

Se non dovesse apparire il messaggio, entra in "impostazioni avanzate" e seleziona il paese corretto in "Impostazioni di sicurezza"

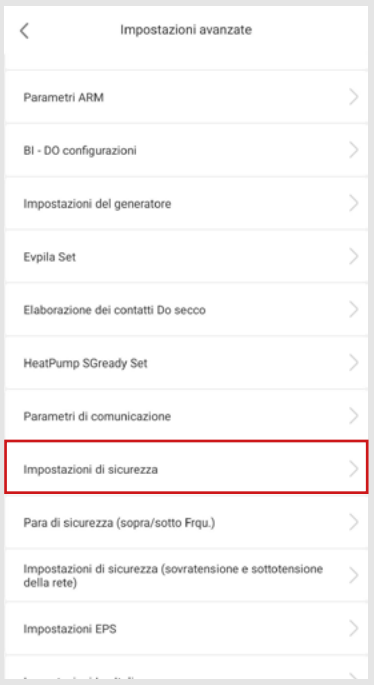

9

Per impostare il parallelo e la batteria, entra in "Impostazione" e "impostazioni di base"

10

Tocca "Configurazione singola/parallelo" e seleziona "Singola macchina

11

Per impostare la batteria: Abilita la batteria seleziona il modello installato. Imposta il SOC minimo secondo le tue esigenze

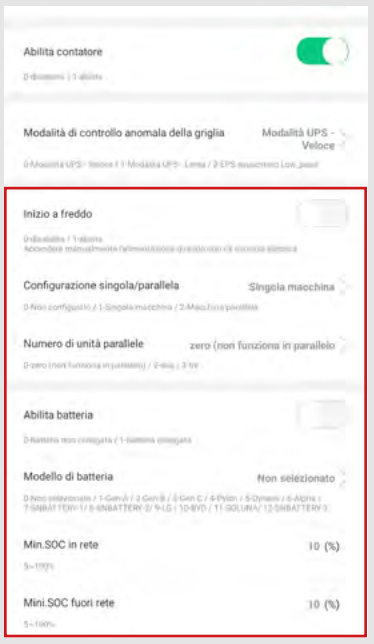

Settaggio autoconsumo

1

Connettiti all'inverter tramite Sit Connect e Seleziona l'inverter dalla lista dispositivi

2

Tocca l'icona «Impostazione» e seleziona «Selezione modalità di Funzionamento»

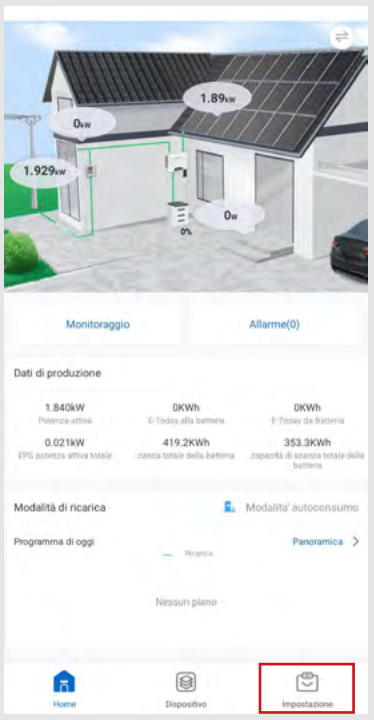

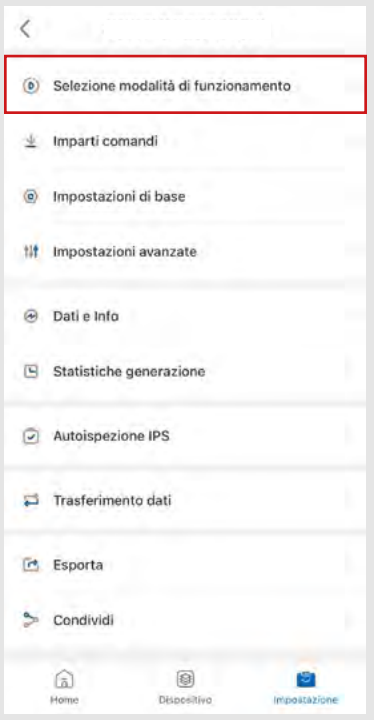

3

Scegli la modalità che preferisci e premi il tasto «Salva» in alto a destra.
La funzione "Modalità di autoconsumo" alimenta prioritariamente la casa, poi la batteria e infine immette l'energia in eccesso in rete

4

Per maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento, consultare il manuale d'uso

Autotest e recupero immagine (Sit Solar)

1

Connettiti all'inverter tramite Sit Connect e Seleziona l'inverter dalla lista dispositivi

2

Tocca l'icona «Impostazione» e seleziona «autotest» Impostare il trip time della 27.S1 a 30/60 s

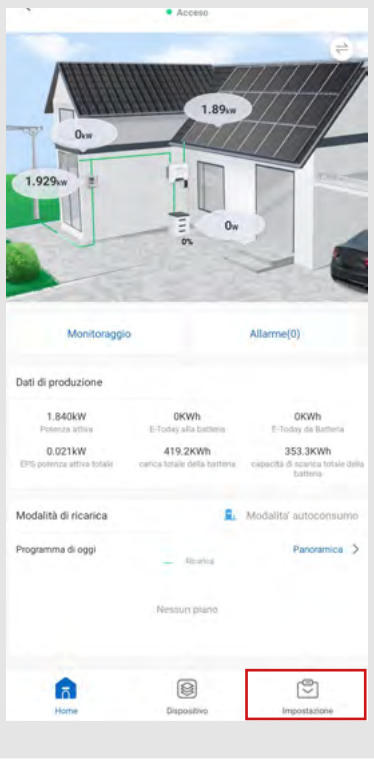

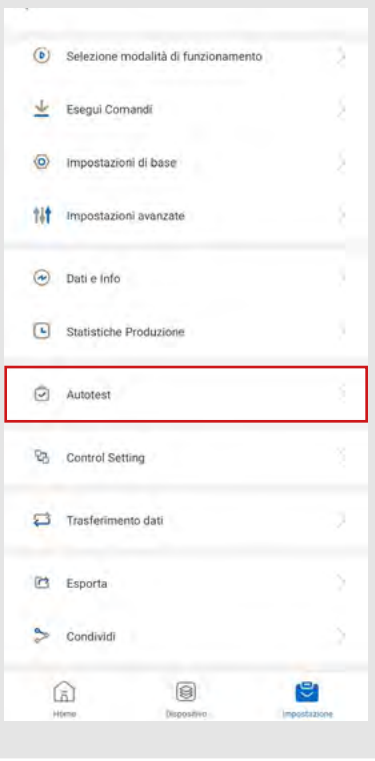

3

Tocca "avvia" e attendi che la procedura sia conclusa. Può richiedere alcuni minuti.

4

Per salvare uno screenshot, conferma, e poi tocca l'icona «salva» in alto a destra.

5

Puoi condividere subito l'immagine, oppure accedendo nuovamente all'app Sit Connect.

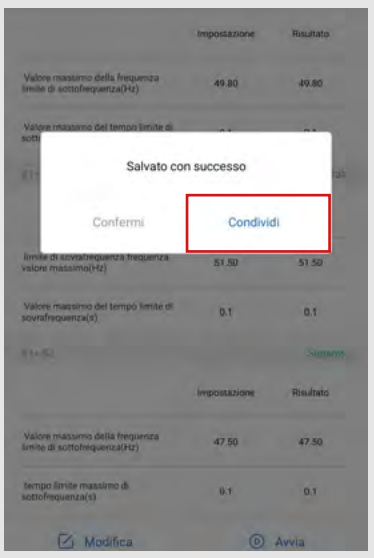

6

Per recuperare il file dall'app Sit Connect, ritorna alla pagina iniziale dell'app

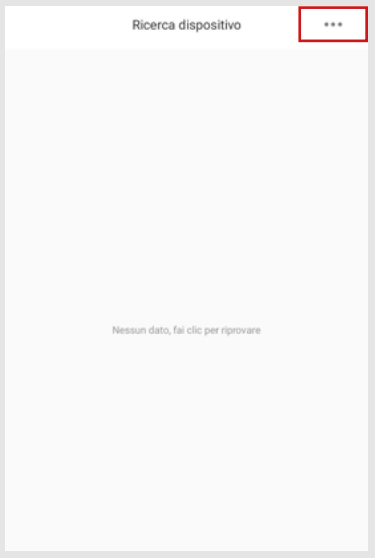

7

Tocca l'icona «...» in alto a destra ed entra in «Gestione File».

8

Tocca su «Gestione» e condividi il file con il tasto «Condividi»

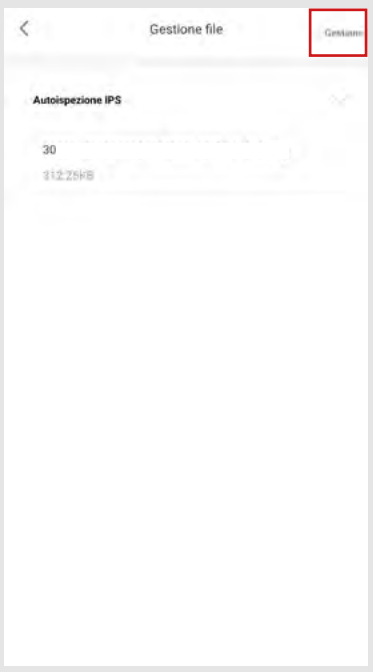

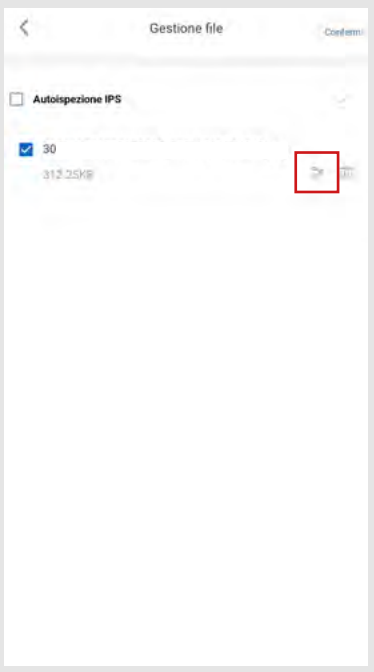

Impostazione di zero immissione (se necessaria)

1

Connettiti all'inverter tramite Sit Connect e Seleziona l'inverter dalla lista dispositivi

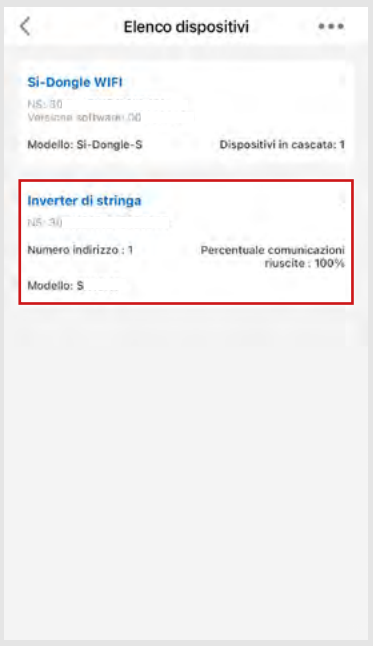

2

Tocca l'icona «Impostazione» e seleziona «Impostazioni avanzate»

3

Tocca la voce «Parametri del misuratore»

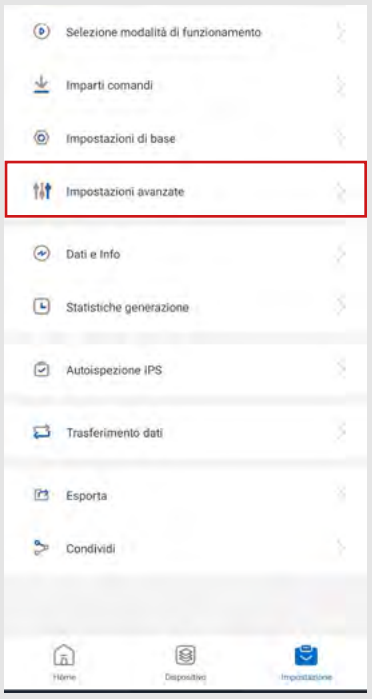

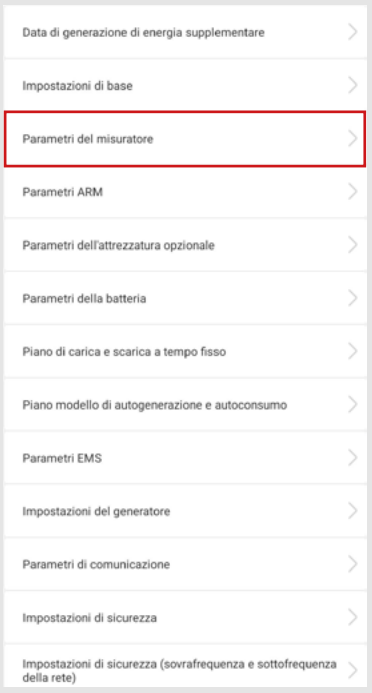

4

Abilita la voce «Abilitazione programmazione contatori (antireflusso software)»

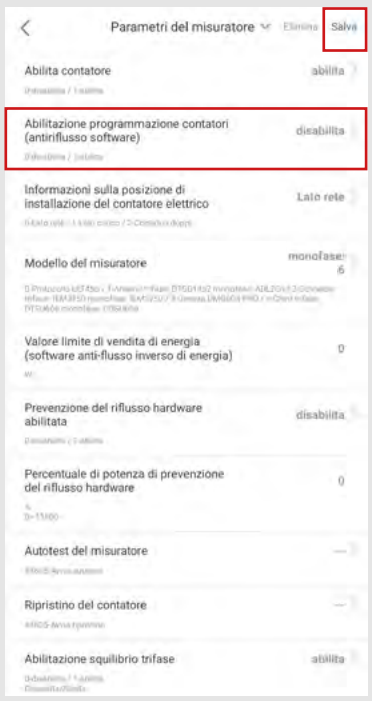

5

Una volta abilitato l'antireflusso, tocca il tasto salva in alto a destra. Come immagine puoi usare la stessa che ora è al punto 4.

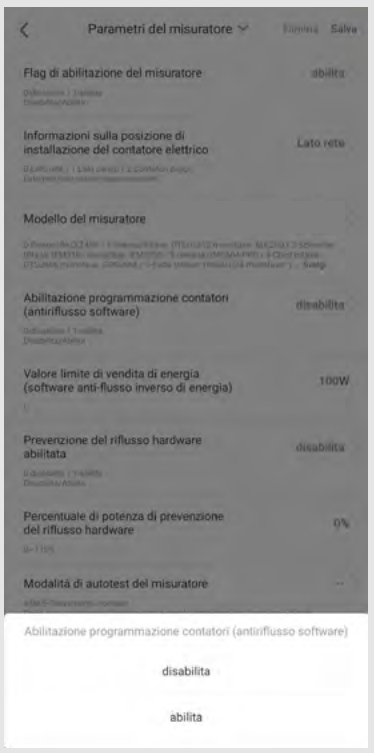

Settaggio della rete Wifi tramite Sit connect (Opzionale)

1

Nell'app Sit Connect accedi all'inverter scansionando il QR code sulla macchina

INSTALLATION
Google Play APP

INSTALLATION
Appstore APP

2

Una volta comparso l'elenco dispositivi, tocca l'icona «...» in alto a destra e seleziona «Impostazione WiFi»

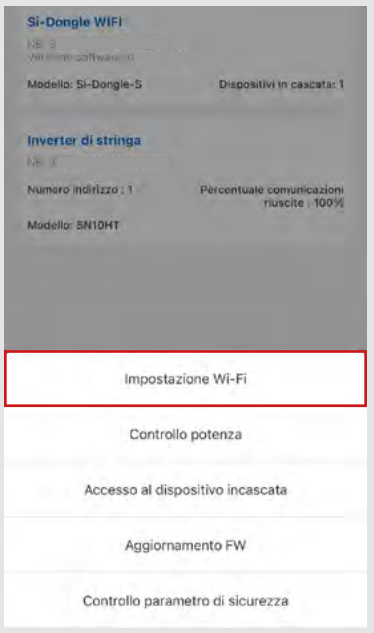

3

Seleziona la rete alla quale desideri connettere l'inverter e inserisci la password del Wifi.

4

Premere «Confermi» e attendere 1 minuto per la configurazione del Wifi

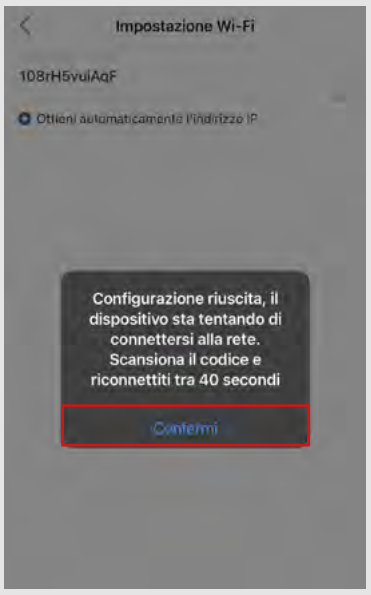

Creazione dell’impianto (opzionale)

1

Scarica l’app Sit Solar usando il codice QR sull’etichetta frontale dell’inverter

MONITORING
Google Play

MONITORING
App Store

2

Seleziona la lingua e inserisci le credenziali installatore fornite da FuturaSun

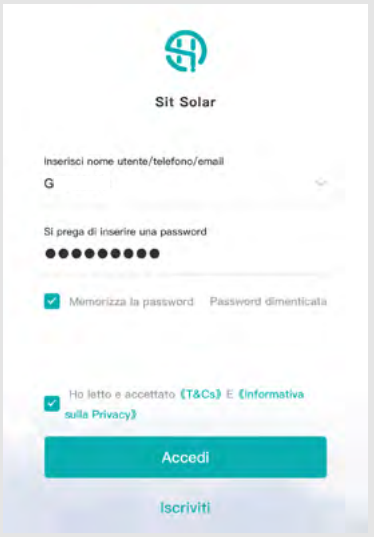

3

Tocca il simbolo “+” in alto a destra e seleziona “Wizard D’installazione”

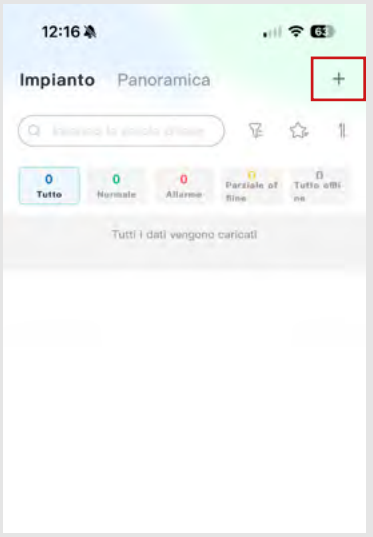

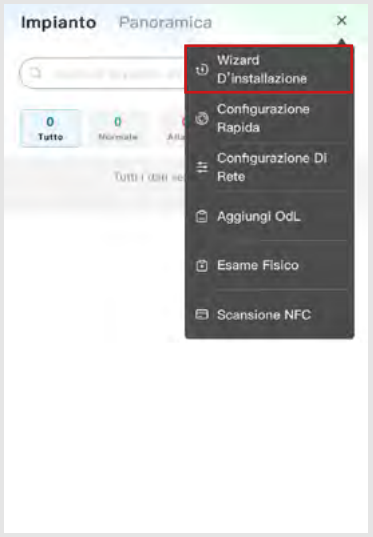

4

Inserisci i dati obbligatori, Tocca la spunta “Sono stato autorizzato dal proprietario” e premi “Crea Immediatamente”.

5

Sarà possibile aggiungere in seguito l’accesso al proprietario. **Vedi le istruzioni dedicate** *“Sequenza di avviamento Inverter e batterie”*

6

Sarà possibile aggiungere in seguito il dispositivo. **Vedi le istruzioni dedicate** *“Sequenza di avviamento Inverter e batterie”*

7

Sarà possibile aggiungere in seguito il dispositivo dal menù “+” in alto a destra nella schermata impianto.

Dare accesso dell’impianto al proprietario (Sit Solar)

ATTENZIONE: assicurati che il proprietario dell’impianto si crei un account dall’app Sit Solar

1

Nell’app Sit Solar, seleziona l’impianto desiderato

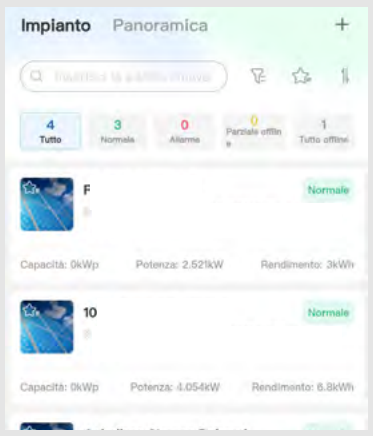

2

Tocca il tasto «...» e seleziona «Info sull’autorizzazione»

3

Tocca « Nuova autorizzazione» e cerca il nome utente esatto (maiuscole e minuscole comprese) del proprietario

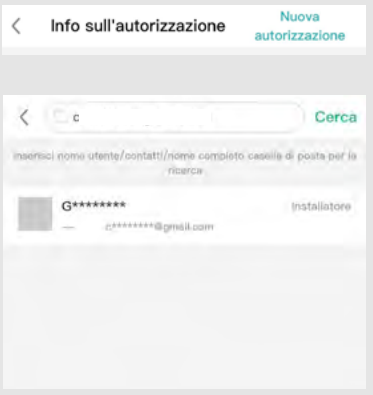

4

Seleziona l’account corretto e premi conferma.
L’utente può ora vedere il proprio impianto sul suo dispositivo

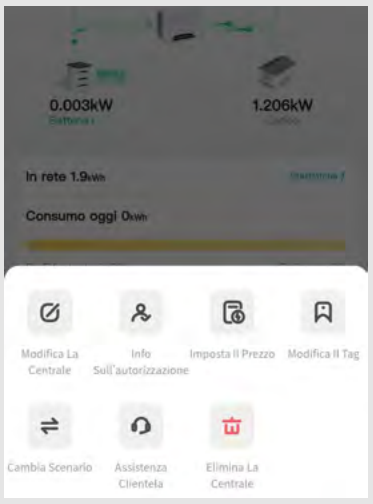

Aggiungere un dispositivo all’impianto (Sit Solar)

1

Nell’app Sit Solar, seleziona l’impianto desiderato

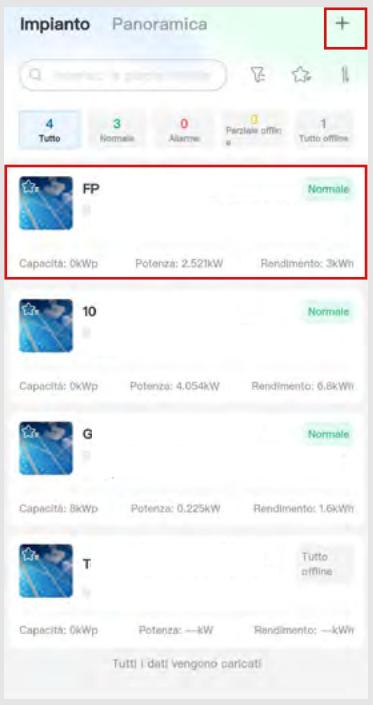

2

Tocca il tasto “+» e seleziona «Aggiungi dispositivo»

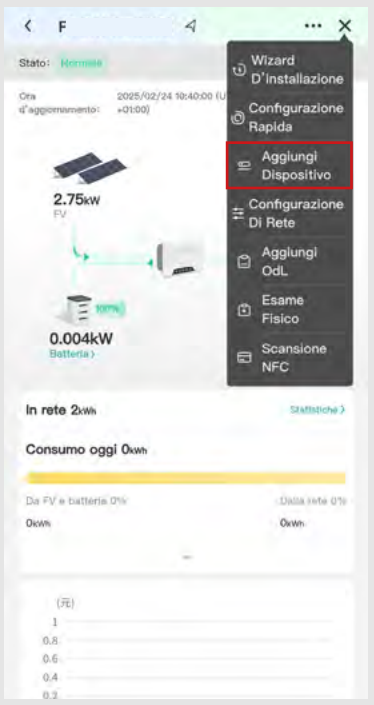

3

Autorizza la fotocamera e inquadra il codice QR sulla chiavetta Wifi. In alternativa puoi inserire il numero seriale che trovi sul retro della chiavetta

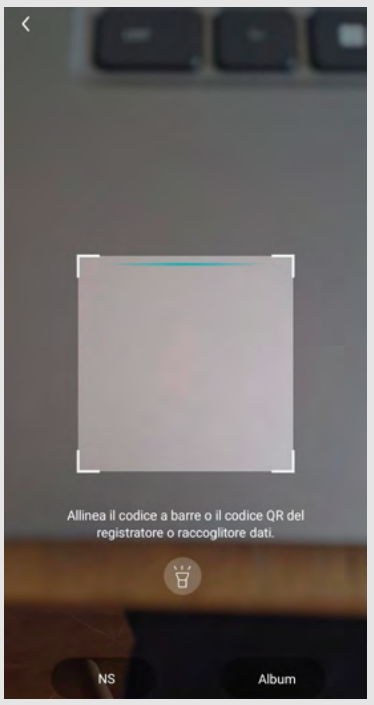

4

Seleziona il Wifi e inserisci la password del wifi.

5

Dopo circa un minuto, il dispositivo sarà collegato con successo